Parasol Chauffant au gaz

Manuel d’utilisation

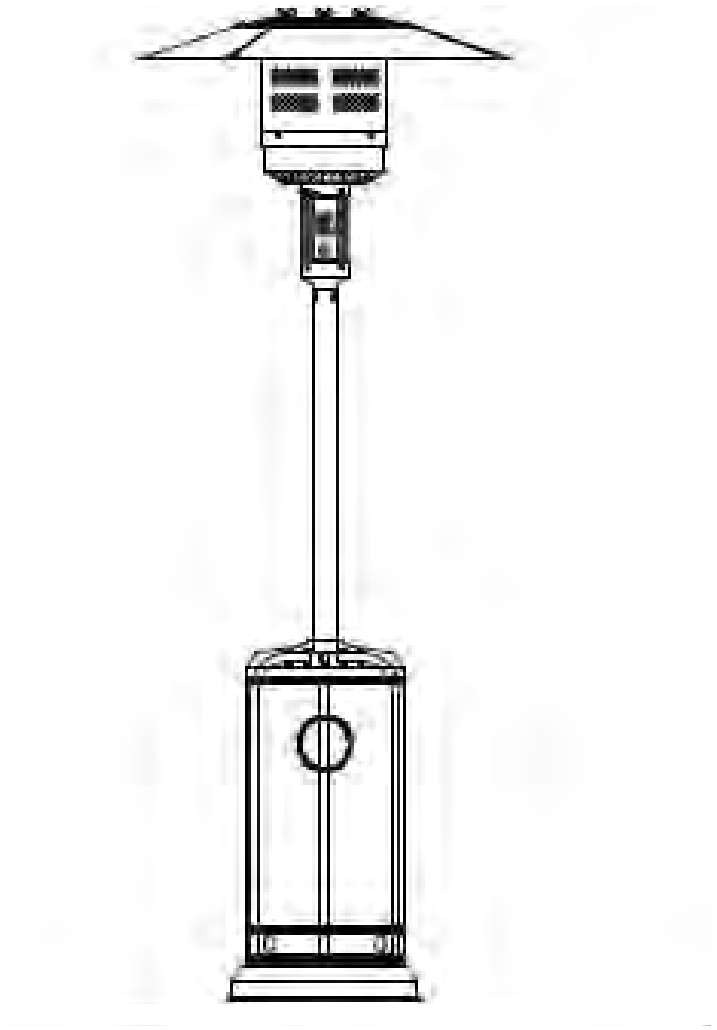

Modèle : HSS-A(SH)
HSS-A(SS)

CE PRODUIT EST POUR USAGE EXTERIEUR UNIQUEMENT

CE 10 0063

TABLE DES MATIÈRES

MISE EN GARDE – CONSIGNES DE SECURITE.....1

CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ.....2

TEST DE FUITE.....2

ASSEMBLAGE DU PRODUIT.....3

OUTILS NECESSAIRES.....4

PIECES FOURNIES.....4

MODE D'EMPLOI DU PARASOL CHAUFFANT.....8

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....8

PROBLEMES.....9

CONSTRUCTION ET CARACTERISTIQUES.....10

COORDONNEES.....11

MISE EN GARDE – CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT INSTALLATION ET UTILISATION CONSERVEZ-LA POUR UN USAGE ULTERIEUR.

1. Les adultes et les enfants doivent se tenir éloignés de l'appareil en raison des hautes températures atteintes au niveau de certaines surfaces.
2. Ne peignez pas le protège-flamme, le panneau de commande ou le dôme réflecteur.
3. L'utilisation de ce parasol est interdite dans les locaux totalement fermés.

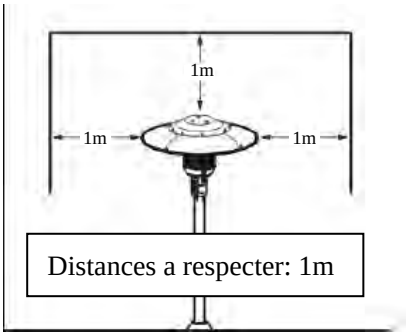

4. Le parasol et les bouteilles de gaz doivent être stockés et montés conformément aux instructions et aux réglementations en vigueur.
5. Ce parasol ne doit être utilisé qu'en plein air ou dans un espace ventilé dont 25% minimum de la surface est totalement ouverte. (La surface totale se calcule en additionnant la surface de chaque mur.)
6. Éloigner le parasol de tout produit/matériau inflammable.
7. Ne jamais laisser le parasol allumé sans surveillance.
8. Ne pas utiliser le parasol pour un autre usage que celui auquel il est destiné.
9. Déplacer l'appareil uniquement lorsqu'il est éteint et complètement refroidi.
10. Il est impératif de fermer le robinet de la bouteille de gaz avant de déplacer l'appareil.
11. Ne pas modifier le parasol : toute modification peut s'avérer dangereuse. N'essayer pas de réparer le parasol ou d'en changer des pièces vous-même.
12. Ne pas boucher les orifices de ventilation du logement de la bouteille de gaz.
13. En cas de vent violent, veiller ce que l'appareil ne bascule pas.
14. Si vous sentez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet de la bouteille de gaz et veuillez procéder au test de fuite (voir ci-après).
15. Fermer le robinet de la bouteille de gaz lorsque le parasol n'est pas utilisé.
16. Ne jamais couvrir ou déposer quoi que ce soit sur le réflecteur du parasol.
17. Un montage non conforme, un réglage ou une modification peuvent provoquer des blessures corporelles et des dégâts matériels.

Alimentation au gaz

Veuillez utiliser des bouteilles de gaz de 13 kg ou des bouteilles compactes de 6 kg, de butane ou de propane, conformes à la norme NF en vigueur : ne jamais utiliser une bouteille dont le robinet serait endommagé.
Utilisez un détendeur NF avec sécurité de 37 mbar pour le Propane, ou de 28 mbar pour le Butane. Le raccordement doit se faire à l'aide d'un tuyau d'alimentation de 1,5m (maximum) avec un marquage NF et raccord à visser G1/2 : veillez à ce que le tuyau ne soit pas déformé, vérifiez que le joint de raccordement corresponde et qu'il soit en bon état. Changez le tuyau d'alimentation avant la date de péremption ou lorsqu'il est endommagé.

Changement de la bouteille de gaz

Respecter les consignes suivantes :

- Ne pas changer la bouteille lors de l'utilisation du parasol.
- Attendre son refroidissement complet.
- Effectuer le changement loin de toute source inflammable et uniquement à l'extérieur.
- Fermer le robinet de la bouteille de gaz avant son changement.

Test de fuite

Effectuez ce test dans les cas suivants :

- Avant la première utilisation
- Une fois par an
- Après avoir remplacé la bouteille
- Après une longue période de non-utilisation.

Instructions :

Effectuez cette opération loin de toute source inflammable et à l'extérieur des locaux.
Ne pas fumer pendant le test.
Vérifiez que le bouton de commande soit sur la position OFF.
Préparez une solution savonneuse (moitié eau, moitié liquide vaisselle). Appliquer cette solution sur toutes les connexions (bouteille, détendeur, tuyau, tous les raccords gaz du parasol) à l'aide d'un pinceau, un vaporisateur, une brosse ou un chiffon.
Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
L'apparition de bulles de savon indique l'existence d'une fuite : fermez alors immédiatement le robinet de la bouteille de gaz.
Resserrez alors tous les raccords et recommencer le test.
En cas de persistance de la fuite, fermez le robinet de la bouteille de gaz et contactez un spécialiste ou votre revendeur.
Vous ne pourrez utiliser l'appareil, qu'après la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

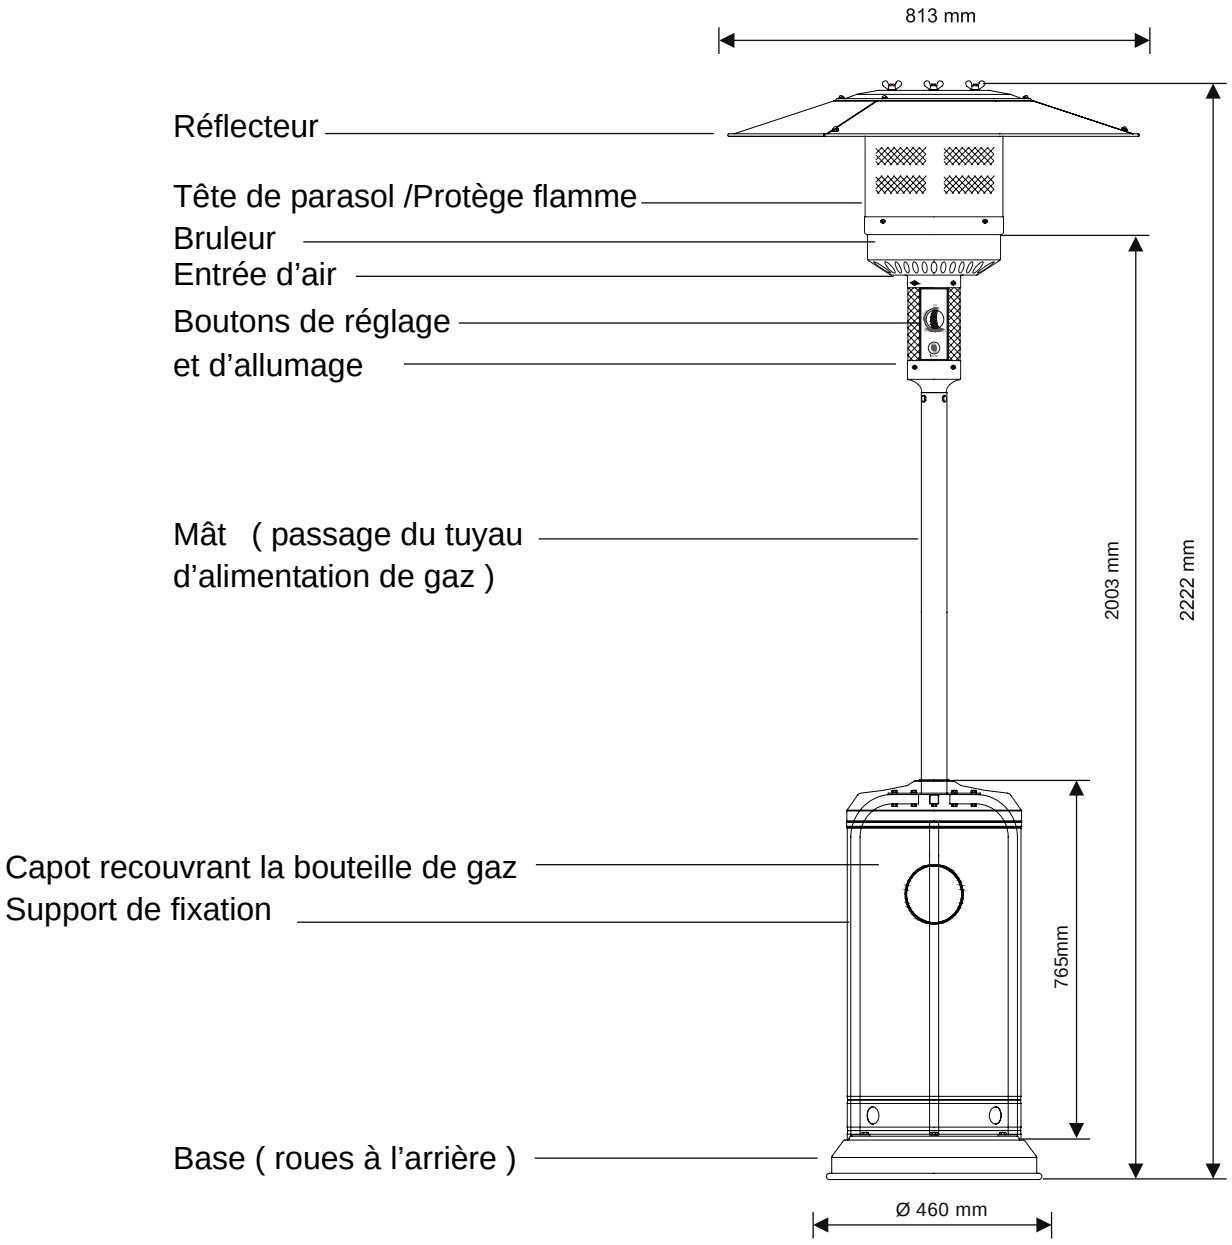

OUTILS NECESSAIRES :

Une clef 10 et 13 mm
Une clef à molette
Tournevis cruciforme

Une bouteille de Butane ou de Propane 13 kg ou une bouteille compacte 6 kg.
Il vous faudra également une solution savonneuse à base d'eau et de liquide vaisselle.
(voir test de fuite).

Recommandation :
Pour un usage intensif, il est préférable
d'utiliser une bouteille de gaz Propane 13 kg

PIECES FOURNIES

1 Base
1 Tête avec brûleur et boutons de commande
1 Capot pour la bouteille de gaz.
3 Supports métalliques de fixation
1 Mât
1 Ensemble roues
1 Réflecteur en 4 parties Ø 813 mm
9 Boulons et 9 écrous borgnes pour le montage du réflecteur.
3 Boulons M8 et 3 écrous à ailettes M8 avec 9 rondelles Ø 8 mm pour le montage du réflecteur.
4 Vis M6 x 10 mm (vissés au brûleur) pour l'assemblage du mât et du brûleur (étape 4)
6 Boulons et écrous M6 x 35 mm pour le montage du mât et des 3 supports métalliques (étape 2).
3 Vis M8 x 16 mm pour le montage de la base (étape 1).

PIECES NON FOURNIES

La bouteille de gaz
Le tuyau de gaz
Le détendeur

ETAPE 1

1-1 Positionner les 3 supports de fixation sur la base comme indiqué sur le dessin ci contre :

1-2 Fixer les supports et la base avec les 3 vis M8 x 16

1-3 Assembler l'ensemble roues sur la base à l'aide des 2 boulons et écrous

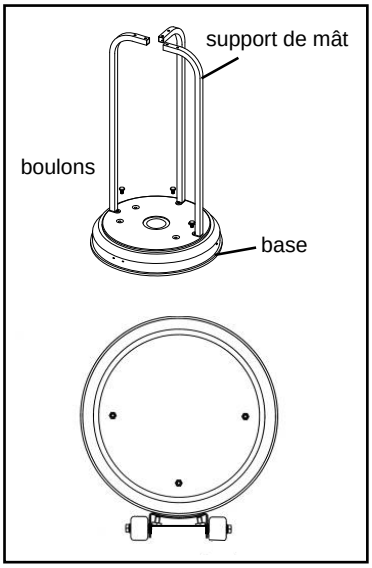

ETAPE 2

2-1. Placer le mât sur les 3 supports de fixation.

2-2. Fixer les avec les 6 boulons et écrous M6 x 35 mm. Serrer les boulons et écrous.

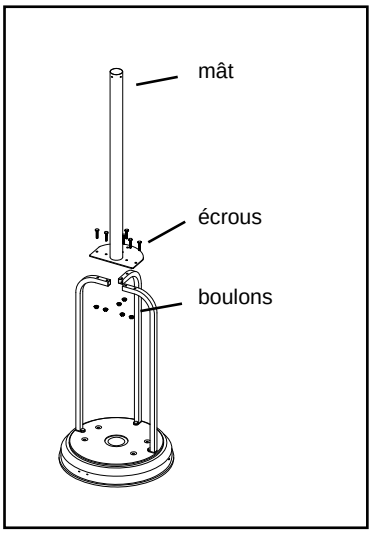

ETAPE 3

3-1 Placer le capot de la bouteille de gaz sur la base:

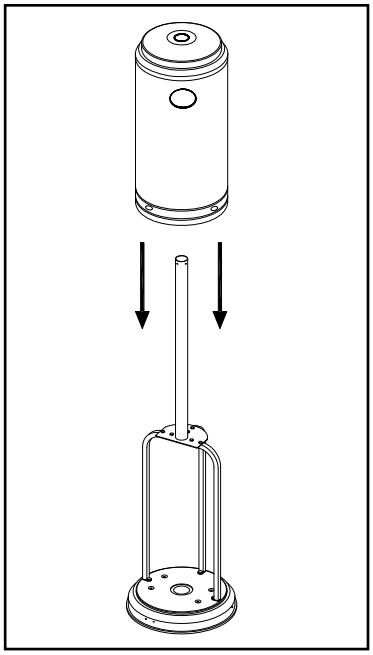

ETAPE 4

4-1. Raccorder le tuyau d'alimentation gaz à la tête de parasol.
4-2. Bien serrer.
4-3. Engager la tête et le tuyau dans le mât et assembler l'ensemble avec les 4 vis M6 x 10 mm.

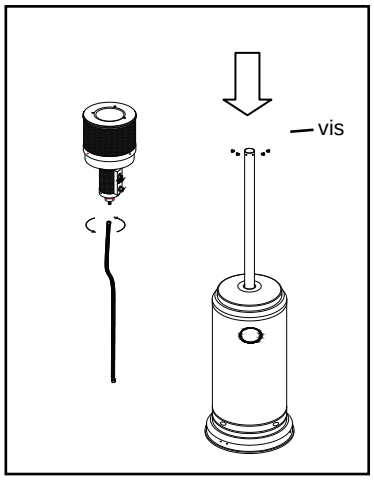

ETAPE 5

5-1. Assurez-vous que les connexions du mât et du brûleur ont été correctement assemblées et que tous les boulons et écrous sont bien serrés.
5-2. Ajoutez les 3 vis Ø 8 mm et 3 rondelles sur la tête.

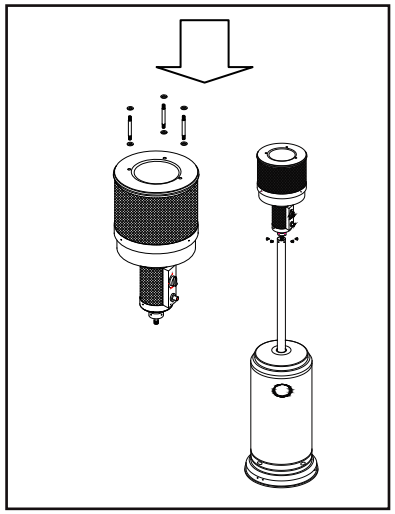

ETAPE 6

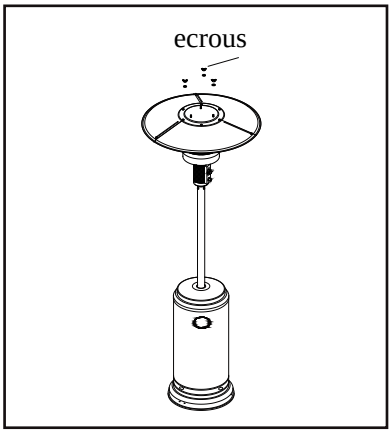

6-1. Assemblez les 4 éléments composant le réflecteur avec les 9 vis et 9 écrous borgnes comme indiqué sur le schéma ci-contre, sans oublier de retirer le film plastique protecteur au préalable.
6-2. Positionnez le réflecteur. Ajoutez les 6 rondelles puis vissez avec les 3 écrous à ailettes M8.

INSTALLATION DES PIECES DU REFLECTEUR ALUMINIUM

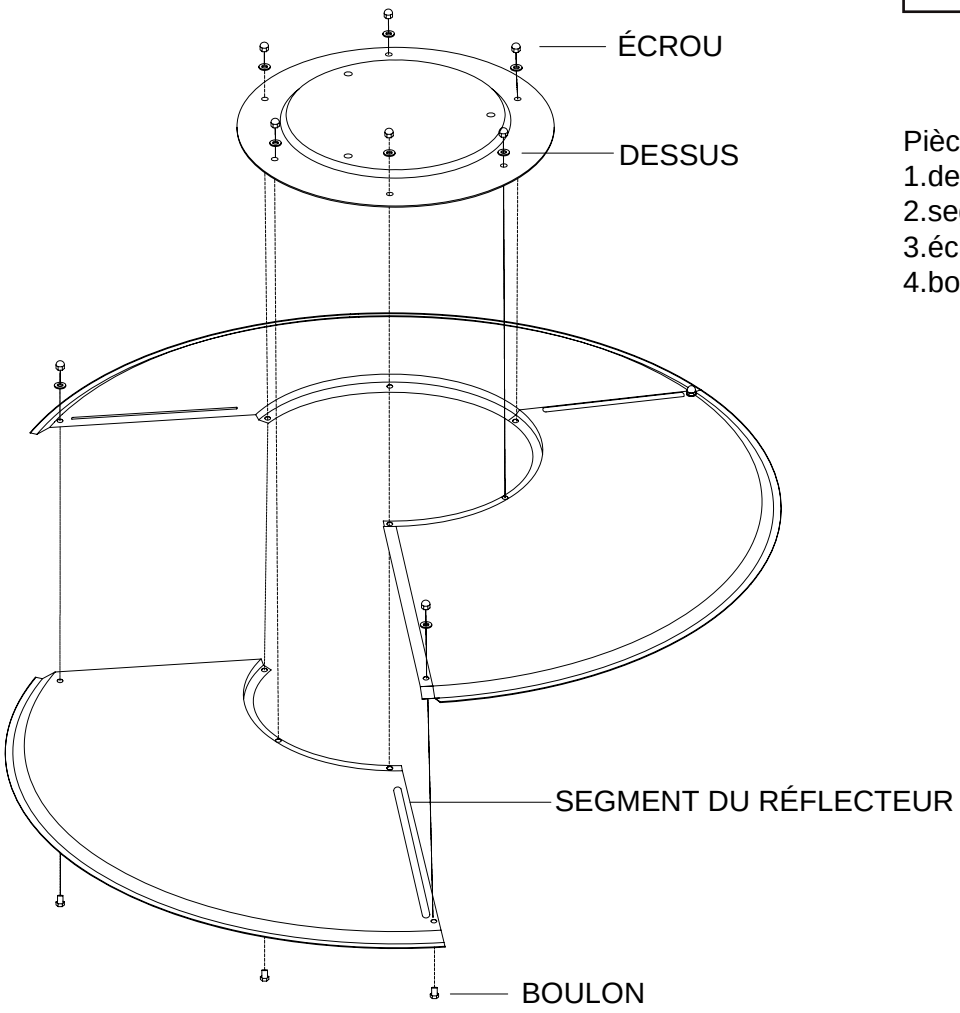

Pièces :
1.dessus 1x
2.segment du réflecteur 3x
3.écrou 9x
4.boulon 9x

ETAPE 7

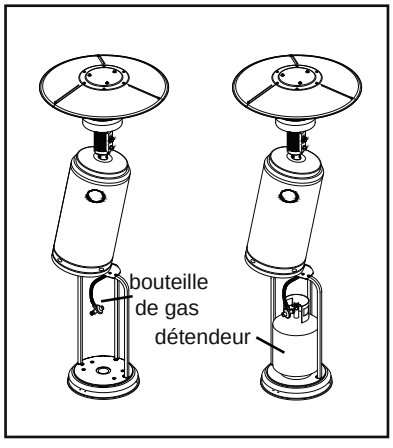

7-1. Soulevez le capot de la bouteille et posez-le temporairement sur le pied du mât.
7-2. Placez la bouteille de gaz sur la base.
7-3. Récupérez le tuyau d'alimentation gaz à la sortie du mât, vissez-le au détendeur et serrez-le avec la clé adéquate.

MODE D'EMPLOI DU PARASOL CHAUFFANT

Pour allumer le parasol chauffant

- Ouvrir entièrement le robinet de la bouteille de gaz. (amorcer le détendeur, bouton poussoir ou robinet)
- Enfoncer le bouton de commande et le tourner jusqu'à la position VEILLEUSE (pilot).
- Maintenir enfoncé durant 25 secondes et appuyer plusieurs fois sur le piézo (Igniter) jusqu'à ce que la veilleuse soit allumée.
- Continuer à appuyer pour que le thermocouple ouvre le circuit de gaz (25 secondes).
- Relâcher le bouton de commande.
- Si la veilleuse ne s'allume pas, fermer le robinet de la bouteille et attendre quelques secondes. Rouvrir le robinet et recommencer le process.
- Lorsque la veilleuse est allumée, tourner le bouton sur la position Maxi (HI) ou la position Mini (LO). Réglez le bouton de commande selon vos besoins.

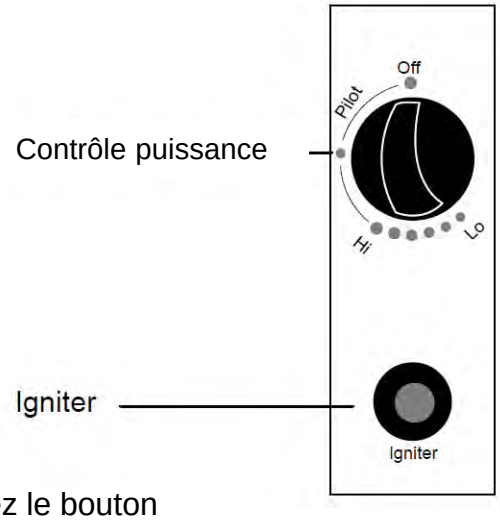

Notes :
Pour toute nouvelle bouteille de gaz raccordée, attendre au moins une minute que l'air présent dans le tuyau de gaz soit évacué par les orifices de la veilleuse.
La veilleuse peut être surveillée en bas du protège flamme ou dans le régulateur.

Pour éteindre le parasol chauffant:

- Tourner le bouton de commande jusqu'à la position Veilleuse (PILOT).
- Enfoncer et tourner jusqu'à la position OFF.
- Fermer le robinet de la bouteille de gaz.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Consignes :

- Veuillez nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide.
- Retirez toutes les impuretés ou éléments étrangers (insectes, araignées, etc …) pouvant obstruer les orifices d'aération de la bouteille, de la tête du parasol et du brûleur.
- Veuillez attendre que le parasol soit totalement refroidi avant de le protéger d'une housse.
- Traitez les traces de rouille dès leur apparition.

PROBLEMES	TYPES DE CAS	SOLUTIONS
Pas d'allumage de la veilleuse	Le robinet de la bouteille de gaz est resté fermé. La bouteille est vide. Les aérations sont bouchées. Présence de bulles d'air dans le système d'alimentation gaz. Un des raccordements est déconnecté. La pression gaz est insuffisante	Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz. Remplacez-la par une bouteille pleine. Nettoyez à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Fermez le robinet de la bouteille rouvrez-le : la pression chassera les bulles d'air. Vérifiez tous les raccordements. Remplacez par une bouteille de gaz pleine.
La veilleuse s'éteint	La veilleuse est encrassée. Un des raccordements est déconnecté. Mauvais fonctionnement du thermocouple. Fuite de gaz. La pression gaz est insuffisante	Nettoyez la veilleuse. Vérifiez et resserrez les raccordements. Remplacez le thermocouple défectueux. Vérifiez et resserrez les raccordements. La bouteille de gaz est pratiquement vide : remplacez-la par une bouteille pleine.
Le brûleur ne s'allume pas	La pression gaz est insuffisante. Les aérations sont bouchées. Le bouton de commande n'est pas sur PILOT. Mauvais fonctionnement du thermocouple. La veilleuse est déformée. Le parasol est placé dans un endroit trop venté	La bouteille de gaz est pratiquement vide : remplacez-la par une bouteille pleine. Nettoyez à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Mettez le bouton sur Pilot comme indiqué dans les pages précédentes. Remplacez le thermocouple défectueux. Redressez-la ou remplacez-la. Positionnez le parasol dans un endroit plus protégé.
La flamme du brûleur est trop petite	Le tuyau de gaz est plié ou tordu.	Redressez-le et vérifiez la présence de fuites éventuelles.
L'émission de chaleur est inégale	La pression gaz est insuffisante. Le parasol n'est pas droit.	La bouteille de gaz est pratiquement vide : remplacez-la par une bouteille pleine. Positionnez le parasol sur une surface plane.
Dégagement de fumée noire	Le brûleur est obstrué	Fermez le robinet de la bouteille de gaz. Laissez refroidir le parasol. Nettoyez le brûleur.

A. Construction et caractéristiques

.Chauffage gaz pour jardin ou terrasse, transportable lorsqu'il est éteint.
.Carter acier.
.Chauffage par réflecteur.

B. Spécifications

.Utiliser seulement du gaz propane ou butane.
.Puissance Maxi : 13000 watts
.Puissance Mini : 5000 watts.

CATEGORIE DE GAZ:	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)		I3B/P(50)
TYPE DE GAZ:	Butane	Propane	LPG gaz mélange	LPG gaz mélange
PRESSION ALIMENTATION:	28-30 mbar ✓	37 mbar	30 mbar	50mbar
CONSOMMATION	450-870g/h	640-1230g/h	550-1060g/h	
PAYS DE DESTINATION :	France			

AVEC CERTIFICATION CE

INJECTEUR BRÛLEUR

CATEGORIE DE GAZ:	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)		I3B/P(50)
TYPE DE GAZ :	Butane	Propane	LPG Mélange gaz	LPG Mélange gaz
PRESSION ALIMENTATION:	28-30 mbar ✓	37 mbar	30 mbar	50mbar
CHARGE NOMINALE THERMIQUE	13kW (870g/h)			
TAILLE INJECTEUR:	1.90 mm brûleur principal 0.18 mm brûleur veilleuse		1.70 mm brûleur principal 0.18 mm brûleur veilleuse	
PAYS DE DESTINATION :	France			

Référence Produit :	09HW-A
Puissance nominale:	13 kW
Consommation :	870 grammes / heure
Injecteur brûleur :	1.90 mm
Cat:	I3+(28-30/37)
Butane : 28-30 mbar ;	Propane 37 mbar
Pin:	0063BU7882

Produit certifié par Kiwa Gastec (Hollande)

CE 10 0063

Coordonnées OOGarden :

OOGarden.com
VIVEZ VOTRE EXTÉRIEUR

Service Clients
Tel. 08 90 71 00 42 (0,15€/mn)
Email contact : contact@oogarden.com
Email service après-vente : sav@oogarden.com